



AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE ET DE LA METEOROLOGIE

B.P. 8184 AEROPORT L.S. SENGHOR


Tel: +221 33 865 60 00 – Fax: +221 33 820 04 03

Email : anacim@anacim.sn

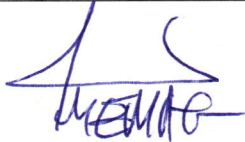



**GUIDE RELATIF AU CONTROLE DU SYSTEME
DE MASSE ET CENTRAGE
PAR UN EXPLOITANT AERIEN**
(SN-SEC-AIR-GUID-16-A)

Première Edition

Juillet 2016

 Agence Nationale de l'Aviation Civile et de la Météorologie	GUIDE	SN-SEC-AIR-GUID-16-A	
	SYSTEME DE CONTROLE DE MASSE ET CENTRAGE – AVIATION COMMERCIALE	Date d'application : 11/07/2016	Page 1 sur 10

VALIDATION

Acteurs				
Rôle	Fonction	Prénoms et Nom	Signature	Date
Rédaction :	Chef du Département Navigabilité	Aïnina GUEYE		04/07/2016
Vérification :	Directeur de la Sécurité des Vols	Farba DIOUF		08/07/2016
Approbation :	Directeur Général	Magueye Marame NDAO	 	11/07/2016



 Agence Nationale de l'Aviation Civile et de la Météorologie	GUIDE	SN-SEC-AIR-GUID-16-A	
	SYSTEME DE CONTROLE DE MASSE ET CENTRAGE – AVIATION COMMERCIALE	Date d'application : 11/07/2016	Page 3 sur 10

TABLE DES MATIERES

1. OBJET.....	4
2. DOMAINE D'APPLICATION.....	4
3. LA LEGISLATION ET REGLEMENTATION APPLICABLES.....	4
4. DEFINITIONS.....	4
5. GENERALITES.....	5
6. MASSE DES PASSAGERS ET DES BAGAGES.....	5
7. DOCUMENTATION DE MASSE ET CENTRAGE.....	6
ANNEXE 1. AERONEF INDIVIDUEL ET FLOTTE.....	7
ANNEXE 2. DOCUMENTATION DE MASSE ET CENTRAGE.....	10

 Agence Nationale de l'Aviation Civile et de la Météorologie	GUIDE	SN-SEC-AIR-GUID-16-A	
	SYSTEME DE CONTROLE DE MASSE ET CENTRAGE – AVIATION COMMERCIALE	Date d'application : 11/07/2016	Page 4 sur 10

1. OBJET

Le but du guide est de permettre à un exploitant aérien de développer les règles et méthodes visant à considérer chaque élément de la masse d'un aéronef en exploitation pour s'assurer qu'il est utilisé à l'intérieur des limitations certifiées, ou opérationnelles si plus restrictives, de masse et centrage. Il permet aussi à l'Autorité d'évaluer le système de contrôle de masse et centrage établi par un exploitant.

2. DOMAINE D'APPLICATION


Cette procédure s'applique à tous les exploitants aériens détenteurs d'un permis d'exploitation aérienne (P.E.A) délivré par l'Agence Nationale de l'Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM).

3. LA LEGISLATION ET REGLEMENTATION APPLICABLES

- a. La loi n° 2015-10 du 04 mai 2015 portant code de l'aviation civile
- b. Le Règlement Aéronautique du Sénégal n°6 (RAS 06 – Exploitation technique des aéronefs).
- c. Le Règlement Aéronautique du Sénégal n°8 (RAS 08 – Navigabilité des aéronefs).

4. DEFINITIONS

- a. **Autorité** : autorité de l'aviation civile du Sénégal (ANACIM).
- b. **Charge marchande** : la masse totale des passagers, bagages et fret, y compris toute charge non commerciale.
- c. **Equipements variables** : les équipements techniques et commerciaux qui varient en fonction du vol prévu (équipage, équipement de survie et commissariat).
- d. **Masse à vide équipée** : la masse de l'aéronef avec les équipements permanents (liquide hydraulique, quantité normale d'huile, oxygène armement commercial et technique en fonction de la version d'aménagement).
- e. **Masse de base** : la somme de la masse à vide équipée et de la masse des équipements variables.
- f. **Masse maximale à l'atterrissage** : la masse maximale totale de l'aéronef autorisée à l'atterrissage en conditions normales.
- g. **Masse maximale au décollage** : la masse maximale totale de l'aéronef autorisée au début du roulement au décollage.
- h. **Masse maximale sans carburant** : la masse maximale admissible de l'aéronef sans carburant dans les réservoirs d'ailes

 Agence Nationale de l'Aviation Civile et de la Météorologie	GUIDE		SN-SEC-AIR-GUID-16-A	
	SYSTEME DE CONTROLE DE MASSE ET CENTRAGE – AVIATION COMMERCIALE		Date d'application : 11/07/2016	Page 5 sur 10

5. GENERALITES

- a. L'exploitant doit s'assurer que quelle que soit la phase de l'exploitation, le chargement, la masse et le centrage de l'aéronef sont en conformité avec les limites spécifiées dans le manuel de vol approuvé par l'Etat de conception et accepté par l'Etat d'immatriculation, ou le manuel d'exploitation, si celui-ci est plus restrictif.
- b. L'exploitant doit établir la masse et le centrage de tout aéronef sur la base d'une pesée réelle préalablement à la mise en service, puis à intervalles de 4 ans si les masses individuelles aéronef sont utilisées et de 9 ans si les masses de flotte sont utilisées. Les effets cumulés des modifications et des réparations sur la masse et le centrage doivent être pris en compte et dûment renseignés. De plus, les aéronefs doivent faire l'objet d'une nouvelle pesée si l'effet des modifications ou des réparations sur la masse et le centrage n'est pas connu de manière exacte.
- c. L'exploitant doit déterminer la masse de tous les éléments d'exploitation et des membres d'équipage inclus dans la masse de base, par pesée ou par utilisation de masses forfaitaires. L'influence de leur position dans l'aéronef sur le centrage doit être déterminée.
- d. L'exploitant doit établir la masse du chargement de l'aéronef à savoir la charge marchande et la masse de tout ballast ou lot de bord technique ou commercial par pesée réelle ou déterminée par référence à des forfaitaires des masses passagers et des bagages conformément au paragraphe 6 ci-dessous
- e. L'exploitant doit déterminer la masse de la charge en carburant sur la base de la densité réelle ou, si celle-ci n'est pas connue, d'une densité standard calculée conformément à une méthode décrite dans le manuel d'exploitation.
- f. L'exploitant doit spécifier dans le manuel d'exploitation les principes et les méthodes utilisés pour le chargement et pour le système de masse et centrage. Ce système doit couvrir tous les types d'exploitations prévues.


6. MASSE DES PASSAGERS ET DES BAGAGES

- a. L'exploitant doit calculer la masse des passagers et bagages enregistrés, soit sur la base de la masse réelle constatée par pesée de chaque passager et de chaque bagage, soit sur la base des valeurs forfaitaires de masse spécifiées dans le tableau 1 ci-dessous. La procédure spécifiant dans quelles conditions doit être incluse dans le manuel d'exploitation.
- b. Si la masse réelle des passagers est déterminée par pesée, l'exploitant doit s'assurer que leurs effets personnels et bagages à main sont inclus. La pesée doit être effectuée immédiatement avant l'embarquement et dans un endroit voisin.
- c. Si la masse des passagers est déterminée sur la base des masses forfaitaires, les masses forfaitaires spécifiées dans le Tableau 1 ci-après doivent être utilisées. Les masses forfaitaires comprennent la masse des bagages à main.
- d. Valeurs de masse pour les passagers

Les masses forfaitaires hommes et femmes du Tableau 1 s'appliquent. Comme option, dans le cas où le nombre total de sièges passagers est supérieur ou égal à 30, les masses «Tous adultes» sans distinction de sexe du Tableau 1 sont applicables.

Tableau 1

Sièges passagers	Moins de 30 sièges				30 sièges ou plus			
	Homme	Femme	Enfant	Bébé	Homme	Femme	Enfant	Bébé
Masse forfaitaire	78 kg	68 kg	35 kg	10 kg	75 kg	75 kg	35 kg	10 kg

 Agence Nationale de l'Aviation Civile et de la Météorologie	GUIDE	SN-SEC-AIR-GUID-16-A	
	SYSTEME DE CONTROLE DE MASSE ET CENTRAGE – AVIATION COMMERCIALE	Date d'application : 11/07/2016	Page 6 sur 10

(en kg)									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- e. Lorsque le nombre total de sièges passagers disponibles à bord d'un aéronef est de 19 ou moins, l'exploitant a la possibilité de recourir à des valeurs forfaitaires autres que les valeurs du tableau 1 ci-dessus. Dans cette condition, il doit aviser l'Autorité de ses raisons, et obtenir son approbation préalable. Il doit également soumettre pour approbation un plan détaillé de campagne de pesée.

Après vérification et approbation par l'Autorité des résultats de la campagne de pesée, les valeurs forfaitaires révisées peuvent être appliquées, mais uniquement par ledit exploitant. Les valeurs forfaitaires révisées ne peuvent être utilisées que dans des circonstances analogues à celles de la campagne qui a permis d'établir ces valeurs.

- f. Valeurs de masse pour les bagages

Pour les bagages, la masse réelle de chaque bagage enregistré déterminées par pesée doit être utilisée.


Lorsqu'un exploitant souhaite recourir à des valeurs forfaitaires, il doit aviser l'Autorité de ses raisons, et obtenir son approbation préalable. Il doit également soumettre pour approbation un plan détaillé de campagne de pesée.

Après vérification et approbation par l'Autorité des résultats de la campagne de pesée, les valeurs forfaitaires révisées peuvent être appliquées, mais uniquement par ledit exploitant. Les valeurs forfaitaires révisées ne peuvent être utilisées que dans des circonstances analogues à celles de la campagne qui a permis d'établir ces valeurs.

- g. Un exploitant doit s'assurer que le commandant de bord est informé lorsqu'une méthode non forfaitaire a été utilisée pour déterminer la masse du chargement, et que cette méthode est mentionnée sur la documentation de masse et centrage.

7. DOCUMENTATION DE MASSE ET CENTRAGE

- a. L'exploitant doit établir avant chaque vol une documentation de masse et centrage spécifiant que le chargement de l'aéronef et sa répartition sont tels que les limites de masse et centrage de l'aéronef ne sont pas dépassées. Le nom de la personne chargée de préparer la documentation de masse et centrage doit y figurer. La personne chargée de superviser le chargement de l'aéronef doit confirmer par signature que le chargement et sa répartition sont conformes à la documentation de masse et centrage. Ce document doit être jugé acceptable par le commandant de bord, son acceptation étant indiquée par contre signature, ou équivalent.
- b. L'exploitant doit spécifier les procédures de modifications de dernière minute du chargement.
- c. L'exploitant peut utiliser une procédure alternative au sous-paragraphe (a) et (b) sujette à l'approbation de l'Autorité.

 Agence Nationale de l'Aviation Civile et de la Météorologie	GUIDE	SN-SEC-AIR-GUID-16-A	
	SYSTEME DE CONTROLE DE MASSE ET CENTRAGE – AVIATION COMMERCIALE	Date d'application : 11/07/2016	Page 7 sur 10

ANNEXE 1. AERONEF INDIVIDUEL ET FLOTTE

A. Détermination de la masse d'un aéronef

- 1) Pesée d'un aéronef
 - (i) Les aéronefs neufs sont normalement pesés en usine et peuvent être mis en service sans qu'une nouvelle pesée soit nécessaire si toutefois les relevés de masse et centrage sont corrigés en fonction des altérations ou modifications apportées à l'aéronef. Les aéronefs transférés d'un exploitant avec un programme de contrôle de masse et centrage approuvé à un autre exploitant avec un programme approuvé, n'ont pas besoin d'être repesés avant d'être utilisés par leur nouvel exploitant, à moins que plus de 4 années ne se soient écoulées depuis la dernière pesée.
 - (ii) Les masse et centrage (CG) individuels de chaque aéronef doivent être ré-établis régulièrement. L'intervalle maximal entre deux pesées doit être défini par l'exploitant. En outre, les masse et centrage de chaque aéronef doivent être établis une nouvelle fois par :
 - pesée ; ou
 - calcul, si l'exploitant est en mesure de justifier la validité de la méthode de calcul choisie.
- 2) Masse et centrage forfaitaire de flotte
 - (i) Pour une flotte ou un groupe d'aéronefs de même modèle et de même configuration, une masse de base et un centrage moyens peuvent être utilisés comme masse et centrage forfaitaires de flotte, à condition que les masses de base et centrages individuels restent dans les limites établies au paragraphe (ii) ci-dessous. De plus, les critères spécifiés dans les paragraphes (iii), (iv) et (a)(3) ci-dessous sont applicables.
 - (ii) Tolérances
 - Si la masse de base de chaque aéronef pesé ou la masse de base d'un aéronef quelconque de la flotte varie d'une valeur supérieure à +0,5% de la masse maximale de structure à l'atterrissage, par rapport à la masse de base forfaitaire de flotte établie, ou si le centrage varie d'une valeur supérieure à +0,5% de la corde aérodynamique moyenne, par rapport au centrage forfaitaire de flotte, l'aéronef concerné doit être retiré de la flotte. Des flottes distinctes peuvent être constituées, chacune avec des masses moyennes de flotte différentes.
 - Dans les cas où la masse de l'aéronef se trouve dans la fourchette de tolérance de la masse de base, mais que la variation de son centrage est supérieure à la marge de tolérance permise, l'aéronef peut continuer à être exploité dans le cadre de la masse de base forfaitaire de flotte applicable, mais avec un centrage individuel.
 - Dans le cas où un aéronef individuel a, en comparaison avec les autres aéronefs de la flotte, une différence physique pouvant être prise en compte de manière précise (par exemple un galley ou une configuration de siège), et qui amènent un dépassement de la fourchette de tolérance des valeurs de flotte, cet aéronef peut être maintenu dans la flotte, à condition que les corrections appropriées soient appliquées à la masse et au centrage de cet aéronef.
 - Les aéronefs pour lesquels aucune corde aérodynamique moyenne n'a été publiée doivent être exploités sur la base de leurs masse et centrage individuels ou soumis à étude et approbation spéciales.